

NLEITUNGEN FÜR FENSTER, TÜREN UND ZUBEHÖR

Um Ihren Bedürfnissen entgegenzukommen, haben wir eine Reihe von Anleitungen vorbereitet, die Sie unter folgender Adresse finden

www.fenster-sofort.at/anleitungen-fur-kunststofffenster-turen-und-zubehor

Anleitungen und Video-Anleitungen zu Kunststofffenstern und -türen

- Zu Bedienung, Wartung und Einstellung von Fenster und Türen
- Für die Montage von Kunststofffenstern
- Für das Ausmessen von Kunststofffenstern

Anleitungen und Video-Anleitungen zu Kunststoff-Dachfenstern

- Für die Montage des Dachfensters PREMIUM – glatte Laibung
- Zur Bedienung und Wartung des Dachfensters PREMIUM
- Zur Montage des Dachfensters PREMIUM – gewellte Laibung



Anleitungen und Video-Anleitungen für das Zubehör

- Für die Installation von Insektenschutznetzen
- Für die Installation von Innenjalousien
- Zur Montage von Innen- und Außenfensterbänken
- Für das Ausmessen der Insektenschutznetze
- Für das Ausmessen der Innenjalousien

HINWEIS für Nebeneingangstüren - Installation von Klinken und Schlössern:

Nebeneingangstüren und Balkontüren mit beidseitiger Klinke werden mit einer Klinke mit sog. Arretierung geliefert. Zur Verriegelung der Tür kommt es nach dem Anheben der Klinke:

- 1) die Klinke muss zuerst angehoben werden, wodurch es zur Arretierung der einzelnen Sicherheitspunkte der Randbeschläge kommt
- 2) Klinke in die waagerechte Position stellen
- 3) jetzt kann die Tür mithilfe des Schlüssels verschlossen werden

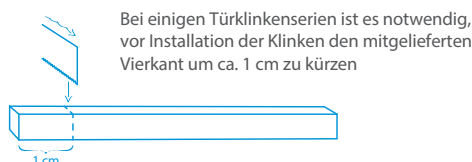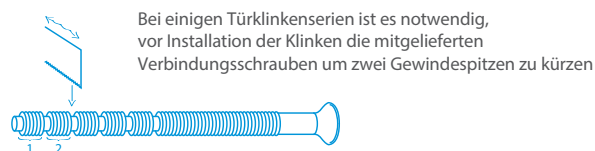

Da diese Änderung irreversibel ist, vergewissern Sie sich vorher, ob sie notwendig ist! Bei einigen Serien ist keine weitere Anpassung erforderlich!

ACHTUNG: Empfehlungen für die Montage von Haupteingangstüren / Nebeneingangstüren

zur Anerkennung von Gewährleistungsansprüchen muss folgendes Verfahren eingehalten werden:

- 1) Hängen Sie den Türflügel aus dem Rahmen aus
- 2) Setzen Sie den Rahmen in die Öffnung ein
- 3) Richten Sie den unteren Rahmenteil aus (siehe Abb. Nr. 3)
- 4) Richten Sie den Seitenteil des Rahmens aus (siehe Abb. Nr. 4)
- 5) Befestigen Sie den Seitenteil des Rahmens mit 4 Turboschrauben oder 4 Ankern (siehe Abb. Nr. 5)
- 6) Verkeilen Sie die obere Rahmenseite auf Klinkenseite mit 2 entgegengesetzten Keilen (siehe Abb. Nr. 6)
- 7) Verankern Sie den unteren Teil des Rahmens auf Klinkenseite mit 1 Turboschraube oder einem Anker (siehe Abb. Nr. 7)
- 8) Hängen Sie den Türflügel in den Rahmen ein
- 9) **WICHTIGER PUNKT:** Beim Schließen des Flügels richten wir den oberen Rahmenteil gegenüber dem Flügel aus! Dies tun wir durch Klopfen auf die Klinke nach innen oder nach außen oder auf den Rahmen mittels Gummihammer, damit der Rahmen gegenüber dem Flügel, den wir schließen, ausgerichtet wird.
- 10) **WICHTIG:** Die Dichtheit des Türflügels gegenüber dem Rahmen auf Klinkenseite muss gleichmäßig sein (dies erreichen Sie durch ordnungsgemäße Ausführung gemäß Punkt 9)
- 11) Befestigen Sie Klinkenseite des Rahmens mit 3 Turboschrauben oder 3 Ankern (siehe Abb. Nr. 11)
- 12) Wenn Ihre Tür breiter als 900 mm ist, verankern Sie die obere Seite des Rahmens mit 2 Turboschrauben oder 2 Ankern (siehe Abb. Nr. 12)
- 13) Jetzt können Sie die den Rahmen zur Wand hin abdichten (z. B. mit Montageschaum)

